


## WIDOK Z PRZODU

### WYKONANIE PRAWE:

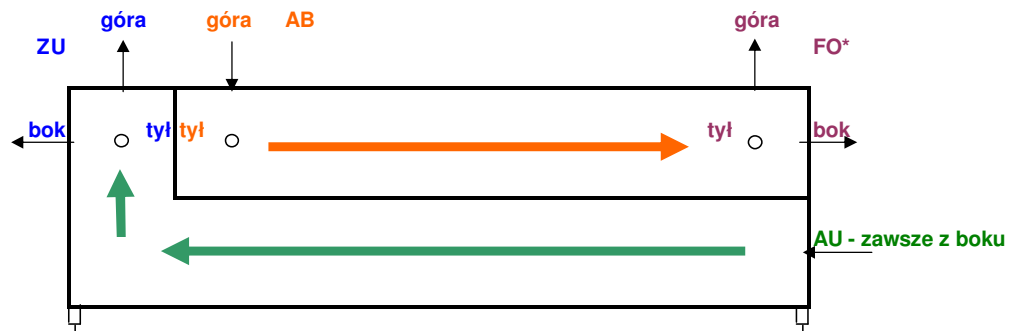


lub

### WYKONANIE LEWE (lustrzane odbicie prawego):



AU - zewnętrzne z czerpni  
ZU - nawiew do sali  
AB - wywiew z sali  
FO - usuwane do wyrzutni

Wykonanie urządzenia Mediclean może być:  
**prawe:** AU z prawej strony  
**lewe:** AU z lewej strony (lustrzane odbicie wykonania prawego - jak na szkicu)

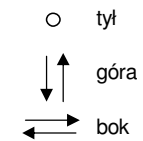

Według wymagań projektanta:

AU - 1 możliwa pozycja  
ZU - 3 możliwe pozycje  
AB - 2 możliwe pozycje  
FO\* - 3 możliwe pozycje

Uwaga: żaden kanał nie może wychodzić ze ściany frontowej urządzenia!

Front urządzenia stanowi system drzwi (niektóre ze wzmocnianego szkła), do obsługi urządzenia. Dlatego kanały mogą być podłączone tylko z boków, z góry lub z tyłu urządzenia - w zależności od możliwości.

Uwaga: Urządzenie może przylegać 'plecami' do ściany (jeśli króćce nie wychodzą do tyłu).

Od frontu urządzenia musi być tyle wolnej przestrzeni ile wynosi głębokość urządzenia + 50 mm.

\* uwaga - w przypadku zastosowania opcji TWIN (redundancja wentylatorów nawiewnego i wywiewnego) - króciec powietrza usuwanego do wyrzutni FO - może być usytuowany tylko w pozycji "góra" (brak opcji "tył" i "bok")